

## HANDLEIDING PRINTKOP VERVANGEN

### ZEER BELANGRIJK! SCHAKEL DE MACHINE UIT


#### STAP 1 PRINTER + INKTROL DEKSEL OPENEN

Open de printer door gelijktijdig op de groene knoppen langs beide kanten te duwen. Til het bovenste deel van de printer op tot deze blijft staan. Duw daarna op het doorzichtige deksel om deze te openen.



#### STAP 2 LOSMAKEN VAN VERBRUIKTE INKTROL

Maak de verbruikte inktrol los door deze naar links te duwen.

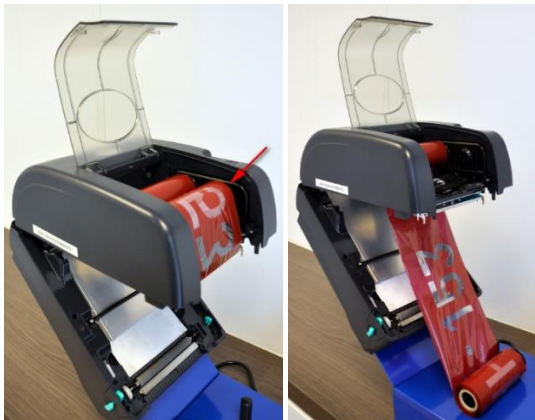

#### STAP 3 PRINTKOP LOSMAKEN EN VERVANGEN

Druk langs de zijkant van de printkop met een schroevendraaier zachtjes op het pinnetje en duw de printkop naar beneden. Trek de stekker uit en plaats de nieuwe printkop. Zet de inktrol terug op zijn plaats.



**OPGELET! MAAK GEBRUIK VAN EEN FIJNE SCHROEVENDRAAIER OM DE PRINTKOP NIET TE BESCHADIGEN**